MAHJONG

麻雀学園

ACADEMY

取扱説明書

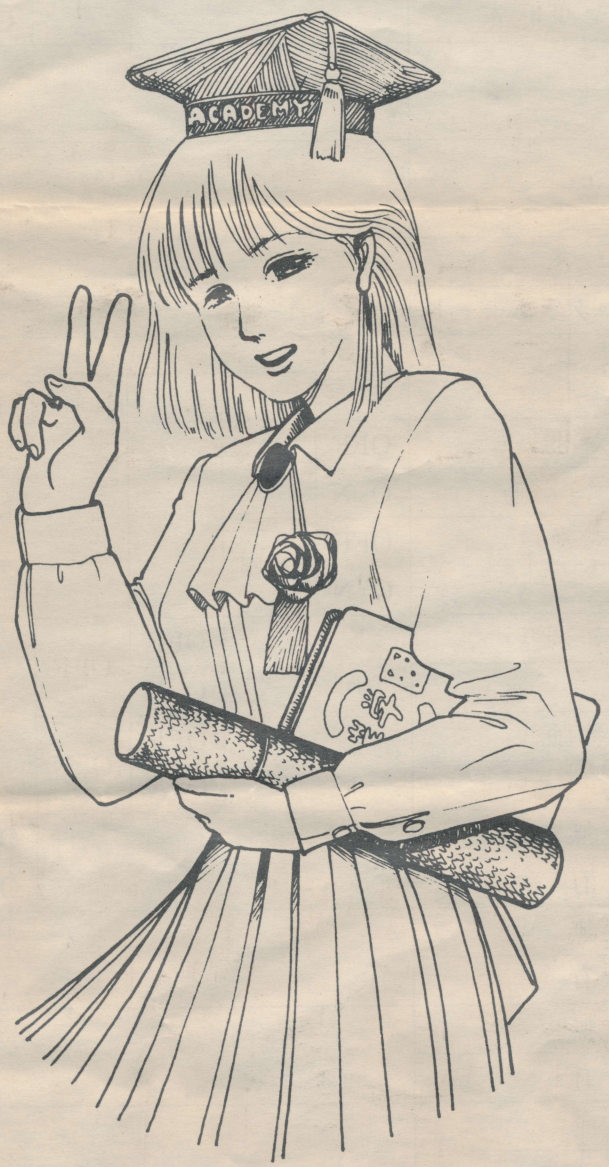

麻雀学園

DIP SW 1

		1	2	3	4	5	6	7	8
プレイ料金	1コイン 1プレイ	OFF	OFF	OFF					
	1 2	ON							
	1 3	OFF	ON						
	1 4	ON							
	1 6	OFF	OFF	ON					
	2 1	ON							
	3 1	OFF	ON						
	4 1	ON							
ルール	関東ルール				OFF				
	関西ルール				ON				
ハーネスタイプ	一般麻雀					OFF			
	ロイヤル麻雀					ON			
モニター画面反転							OFF		
							ON		
———	———							OFF	
テストモード	ゲームモード								OFF
	テストプログラムモード								ON

DIP SW 2

		1	2	3	4	5	6	7	8
プレイヤー側の強さ	やや弱い	OFF	OFF						
	普通	ON							
	やや強い	OFF	ON						
	強い	ON							
コンピュータ側の強さ	やや弱い			OFF	OFF				
	普通			ON					
	やや強い			OFF	ON				
	強い			ON					
ゲーム中BGM	無					OFF			
	有					ON			
デモサウンド	無						OFF		
	有						ON		
Hモード	無							OFF	
	有							ON	
———	———								OFF

マージャンアカデミー

コネクター接続表

半　田　面			部　品　面
MAT 7	1	2	MAT 6
MAT 5	3	4	MAT 4
MAT 3	5	6	
	7	8	IN COUNTER
GND	9	10	GND
	11	12	
	13	14	TEST
VIDEO RED	15	16	VIDEO GREEN
VIDEO BLUE	17	18	VIDEO SYNC
SPEAKER	19	20	
2P 8	21	22	1P 8
2P 7	23	24	1P 7
2P 6	25	26	1P 6
2P 5	27	28	1P 5
2P 4	29	30	1P 4
2P 3	31	32	1P 3
	33	34	COIN IN
	35	36	
GND	37	38	GND
GND	39	40	GND
+5V	41	42	+5V
+5V	43	44	+5V
+12V	45	46	+12V
(−5V)	47	48	(−5V)
+5V	49	50	+5V
+5V	51	52	+5V
GND	53	54	GND
GND	55	56	GND

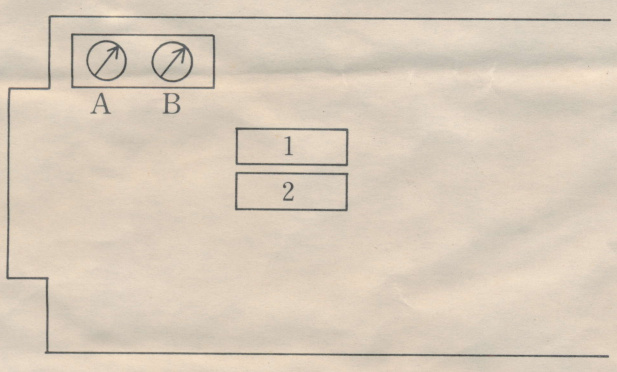

A：トータルボリュームスイッチ
B：ボイス　ボリュームスイッチ
1：DIP SW-1
2：DIP SW-2

株式会社ユウガ
〒107 東京都港区赤坂6-18-3
アイビービル5F
TEL (03)589-1824